


Jackery

Model: JBP-5000A

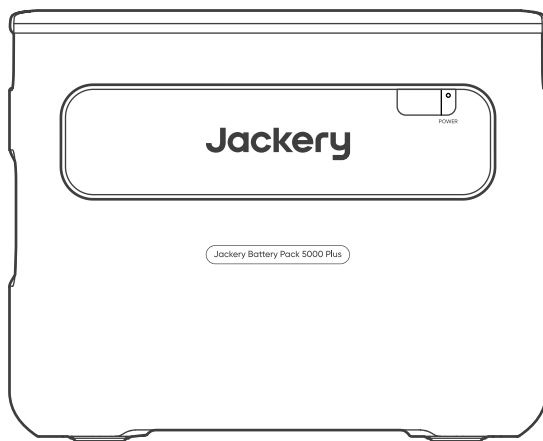

USER MANUAL

Jackery Battery Pack 5000 Plus

Contact us:

hello@jackery.com
1-888-502-2236(US)

Version: JAK-UM-V1.0

CONTENTS

US	English	01-08
FR	Français	09-16
ES	Español	17-24
PT	Português	24-32

Congratulations on your new Jackery Battery Pack 5000 Plus. Please read this manual carefully before using the product, particularly the relevant precautions to ensure proper use. Keep this manual in an accessible place for frequent reference.

In compliance with laws and regulations, the right to the final interpretation of this document and all related documents of this product reside with the Company.

Please kindly note that no further notifications will be given in case of any update, revision, or termination.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

GENERAL INFO

Product Name	Jackery Battery Pack 5000 Plus
Model No.	JBP-5000A
Capacity	45Ah/112V DC (5040Wh)
Cell Chemistry	LiFePO ₄
Weight	About 81.57 lbs/37 kg
Dimension	16.5 x 13.5 x 13.2 in/41.8 x 34.4 x 33.6 cm
Cycle Life	4000 cycles to 70%+ capacity
Maximum Short Circuit Current and Duration	2600A/5ms
Ingress Protection	IP20

Only use together with Jackery Explorer 5000 Plus.

INPUT/OUTPUT PORTS

DC Expansion Port (Input)	80.5V~126V=41A Max
DC Expansion Port (Output)	80.5V~126V=98A Max

ENVIRONMENTAL OPERATING TEMPERATURE

Charge Temperature	0°C~45°C (32°F~113°F)
Discharge Temperature	-15°C~45°C (5°F~113°F)



INGESTION HAZARD: This product contains a button cell or coin battery.


PACKAGE LIST



Jackery Battery Pack 5000 Plus




Expansion Cable




User Manual

GET TO KNOW YOUR GEAR

Product Appearance

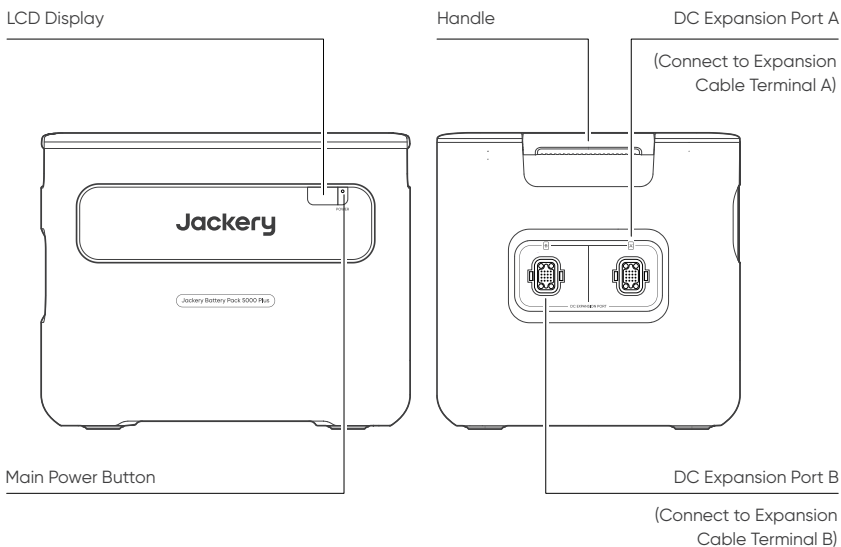

LCD DISPLAY

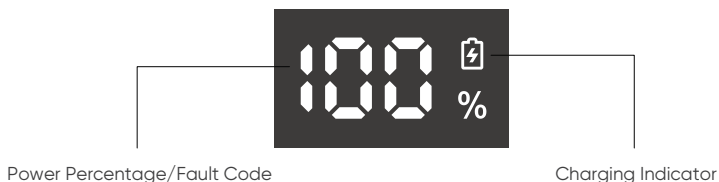

Power Percentage/Fault Code:

The power display percentage of the current power value. When the system fails, it will be displayed as the corresponding fault code F0-FF. If the FF code appears, please remove the load and the product can recover by itself, if not, please contact after-sales service. In case of any other code appears, please contact our after-sales service.


Charging Indicator:

The indicator is displayed when charging and disappears when it is fully charged.

BASIC OPERATIONS

Power on/off

Short-press the "Main Power Button" to turn on the product and illuminate the LCD. Press and hold the "Main Power Button" for 3 seconds to turn it off.

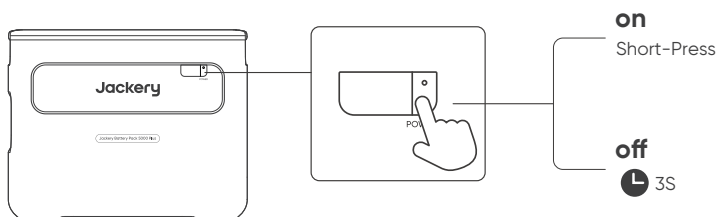

Notes:

1. When using with Jackery Explorer 5000 Plus, you can control the power on or off of Jackery Battery Pack 5000 Plus through the "Main Power Button" of Jackery Explorer 5000 Plus.
2. The product will automatically shut down if it's not charged or no loads are connected for 2 hours.


LCD Display On/Off



When you press the "Main Power Button" or when charging the product, the LCD display is illuminated, and when you press it again, the LCD display will be switched off.

Using with The Jackery Explorer 5000 Plus

Up to 5 sets of these products can be used along with Jackery Explorer 5000 Plus to meet the increased capacity needs.

*Please ensure the distance between the main unit and the battery pack is at least 200mm.

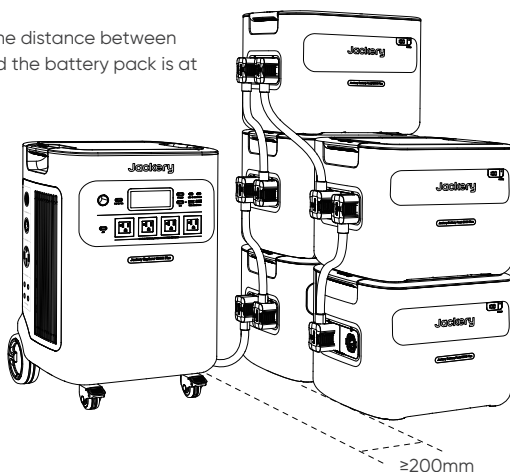

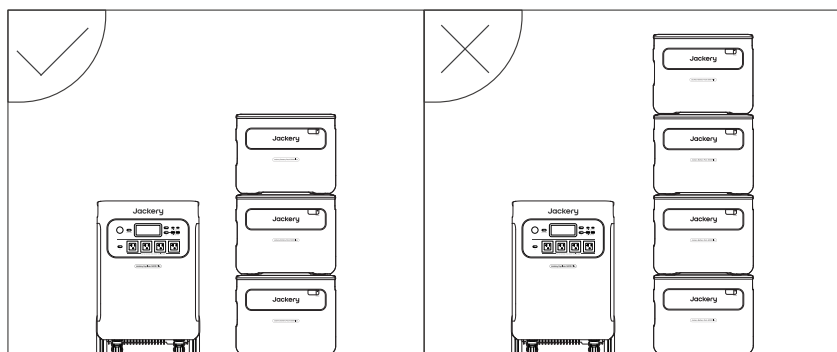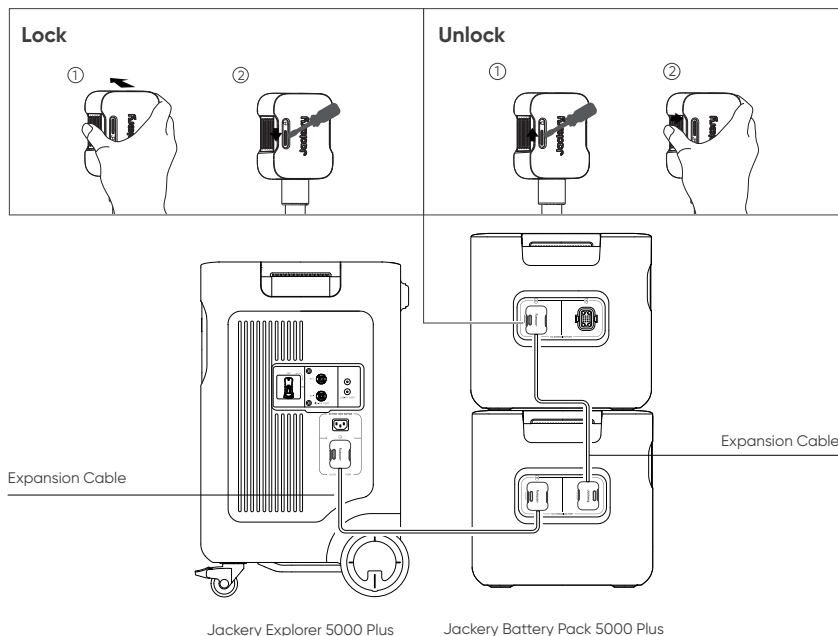

Notes:

*Before connecting the battery pack to the Jackery Explorer 5000 Plus, ensure that both are powered off.

*The appearance of the  icon on the LCD screen (Jackery Explorer 5000 Plus) signifies a successful connection between the battery pack and the Jackery Explorer 5000 Plus.

*When using the product, please do not stack more than two battery packs on top of the battery pack to prevent it from falling off and causing injury.


*Please do not stack the product on top of the Jackery Explorer 5000 Plus.

CHARGING YOUR JACKERY BATTERY PACK 5000 PLUS

Charging From The Wall


When charging from the wall, this product must be used with Jackery Explorer 5000 Plus.

Warning: Before connecting the battery pack to the Jackery Explorer 5000 Plus, ensure that both are powered off.

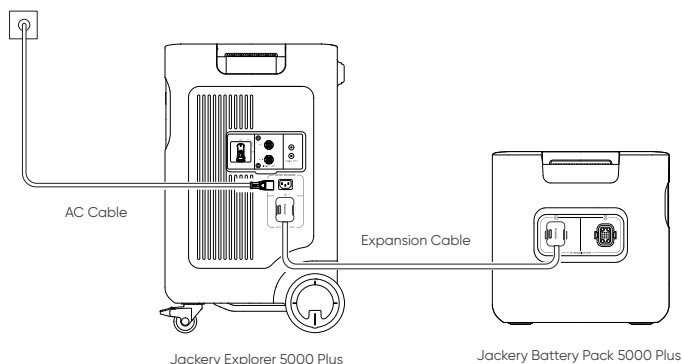

Charging Via Smart Transfer Switch

Connect your Jackery Smart Transfer Switch to the product to enable charging via the Jackery Smart Transfer Switch.

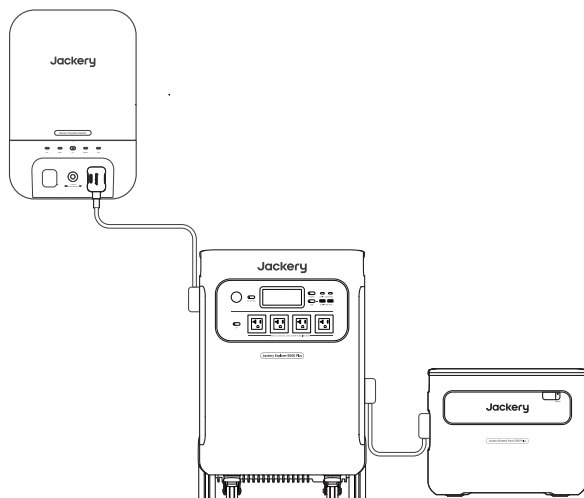


Solar Charging

Charge your product with solar panels and the Jackery Explorer 5000 Plus as shown in the figure below.

Please refer to the Jackery Explorer 5000 Plus user manual for more information.

Warning: Before connecting the battery pack to the main unit, you need to disconnect the High-PV input or turn the High-PV switch to the OFF position.

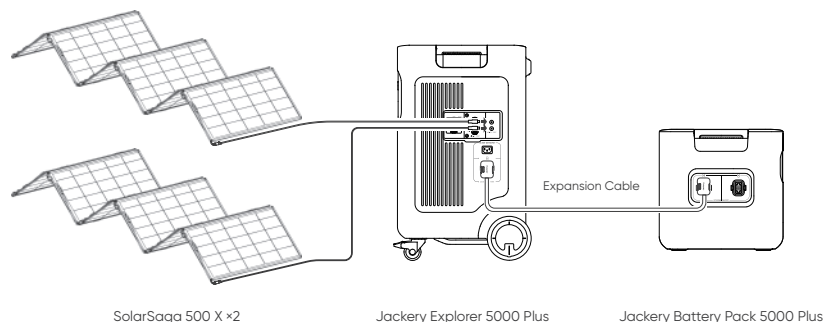

SAFETY PRECAUTIONS WHEN USING

The basic safety precautions should be followed when using this product, including:

- Please read all instructions before using this product.
- Close supervision is required when using this product near children to reduce the risk.
- Risk of electric shock may occur if using accessories recommended or sold by non-professional product manufacturers.
- When the product is not in use, please unplug the power plug from the product's socket.
- Do not dismantle the product, which may lead to unpredictable risks such as fire, explosion or electric shock.
- Do not use the product through damaged cords or plugs, or damaged output cables, which may cause electric shock.
- Charge the product in a well ventilated area and do not restrict ventilation in any way.
- Please put the product in a ventilated and dry place to avoid rain and water to cause electric shock.
- Do not expose the product to fire or high temperature (under direct sunlight or in vehicle under high heat), which may cause accidents such as fire and explosion.
- When using it for the first time, please fully charge the device before use. If this product is stored for a long period of time (3 months - 6 months) with the power depleted, its performance will deteriorate and may even become unchargeable.

Meaning of symbols

Symbol	Meaning
 CAUTION	Warning indicates a hazardous situation that, if not avoided, could result in death or serious injury.
 WARNING	CAUTION indicates a hazardous situation that, if not avoided, could result in minor or moderate injury, or equipment damage.

Warning Symbols

Symbol	Meaning	Symbol	Meaning
	Caution! Failure to observe the warning messages may result in injury.		Heavy object
	Risk of electric shock		No smoking or open flame
	Battery charging		No children allowed
	Explosive material		Read operator's manual

FC

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

MODIFICATION: Any changes or modifications not expressly approved by the grantee of this device could void the user's authority to operate the device.

WARRANTY

We only provide our warranty to customers who purchase from the official Jackery website, Jackery-branded third-party platforms, or local authorized dealers.

*Warranty period and details may vary according to local laws, regulations, and authorized dealers.

Limited Warranty

Jackery Inc. warrants to the original consumer purchaser that the Jackery product will be free from defects in workmanship and material under normal consumer use during the applicable warranty period identified in the 'Warranty Period' section below, subject to the exclusions set forth below.

This warranty statement sets forth Jackery's total and exclusive warranty obligation. We will not assume, nor authorize any person to assume for us, any other liability in connection with the sale of our products.

Warranty Period

5 Years Standard Warranty: The standard warranty period for Jackery Battery Pack 5000 Plus is 60 months. In each case, the warranty period is measured starting on the date of purchase by the original consumer purchaser. The sales receipt from the first consumer purchase, or other reasonable documentary proof, is required in order to establish the start date of the warranty period.

2 Years Extended Warranty: An additional fee is required for the extended warranty.

Repair or replacement

Jackery will repair or replace (at Jackery's expense) any Jackery product that fails to operate during the applicable warranty period due to a defect in workmanship or material. The repaired/replaced product assumes the remaining warranty of the original date of purchase.

Limited to Original Consumer Buyer

The warranty on Jackery's product is limited to the original consumer purchaser and is not transferable to any subsequent owner.

Exclusions

Jackery's warranty does not apply to:

Misused, abused, modified, damaged by accident, or used for anything other than normal consumer use as authorized in Jackery's current product literature.

Attempted repair by anyone other than an authorized facility.

Any product purchased through an online auction house.

Jackery's warranty does not apply to the battery cell unless the battery cell is fully charged by you within seven days after you purchase the product and at least once every 6 months thereafter.

Interpretation Rights

Jackery Inc. reserves the right to final interpretation of the above customers' after-sales policy.

Download the Jackery Mobile App



Félicitations d'avoir fait l'acquisition du nouveau Jackery Battery Pack 5000 Plus. Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le dispositif, en particulier les précautions à prendre afin de garantir une bonne utilisation. Conservez ce manuel dans un endroit accessible pour pouvoir vous y référer fréquemment.

Conformément aux lois et réglementations, le droit d'interprétation finale de ce document et de tous les documents relatifs à ce produit appartient à l'entreprise.

Veuillez noter qu'aucune autre notification ne sera donnée en cas de mise à jour, de révision ou de résiliation.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom du produit	Jackery Battery Pack 5000 Plus
Numéro de modèle	JBP-5000A
Capacité	45Ah/112V CC (5040Wh)
Chimie cellulaire	LiFePO4
Poids	Environ 37 kg/81,57 lbs
Dimension	41,8 × 34,4 × 33,6 cm / 16,5×13,5×13,2 po
Durée de vie	Capacité de 4 000 cycles à 70 % ou plus
Courant et durée maximum du court-circuit	2600A/5ms
Protection contre les intrusions	IP20

À utiliser uniquement avec Jackery Explorer 5000 Plus.

PORTS D'ENTRÉE/SORTIE

Port d'extension CC (Entrée)	80,5V-126V≈41A Max
Port d'extension CC (Sortie)	80,5V-126V≈98A max

TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT AMBIANTE

Température de charge	0°C~45°C (32°F~113°F)
Température de décharge	-15°C~45°C (5°F~113°F)



RISQUE D'INGESTION : Ce dispositif contient une pile bouton.


LISTE DU COLIS



Jackery Battery Pack 5000 Plus



Câble de rallonge



Manuel d'utilisation

DÉCOUVERTE DE VOTRE MATÉRIEL



Aspect du produit

Écran LCD

Poignée

Port d'extension CC A

(Connexion à la borne A du câble de rallonge)

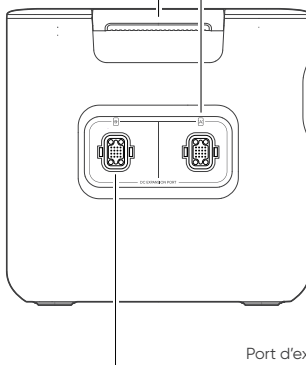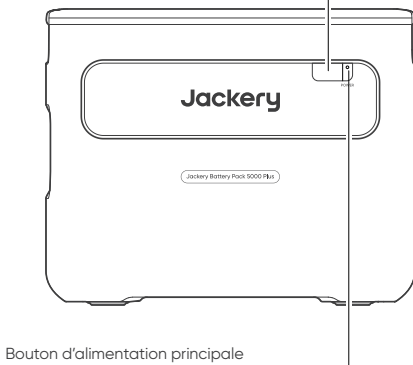

Port d'extension CC B

(Connexion à la borne B du câble de rallonge)

ÉCRAN LCD



Pourcentage de puissance/code d'erreur :

L'affichage de la puissance représente le pourcentage de la valeur actuelle de la puissance. En cas de défaillance du système, le code d'erreur correspondant (F0-FF) s'affiche. Si le code FF s'affiche, retirez la charge et le dispositif peut se rétablir de lui-même, sinon, contactez le service après-vente. Si un autre code s'affiche, veuillez contacter notre service après-vente.


Témoin de charge :

Le témoin s'affiche pendant la charge et disparaît lorsque l'appareil est complètement chargé.

FONCTIONS DE BASE

Marche/Arrêt

Appuyez brièvement sur le « bouton d'alimentation principale » pour allumer le dispositif et l'écran LCD. Appuyez sur le « bouton d'alimentation principale » et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour éteindre l'appareil.

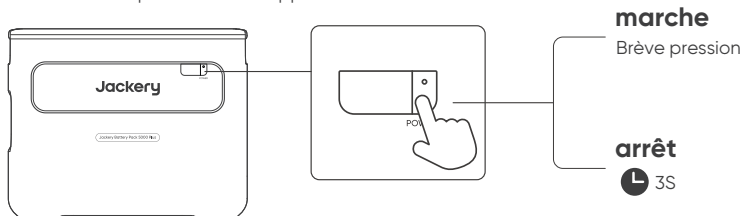

Remarques :

1. Lorsque vous utilisez le Jackery Explorer 5000 Plus, vous pouvez contrôler la mise sous tension ou hors tension du Jackery Battery Pack 5000 Plus via le « bouton d'alimentation principale » du Jackery Explorer 5000 Plus.
2. Le dispositif s'éteint automatiquement s'il n'est pas chargé ou si aucune charge n'est connectée pendant 2 heures.


Activation/désactivation de l'écran LCD



Lorsque vous appuyez sur le « bouton d'alimentation principale » ou lorsque vous chargez le produit, l'écran LCD s'allume, et lorsque vous appuyez à nouveau sur ce bouton, l'écran LCD s'éteint.

Utilisation avec le Jackery Explorer 5000 Plus


Pour répondre à des besoins de capacité accrue, jusqu'à 5 dispositifs peuvent être utilisés avec le Jackery Explorer 5000 Plus.

*Veuillez vous assurer que la distance entre l'unité principale et la batterie est d'au moins 200 mm.

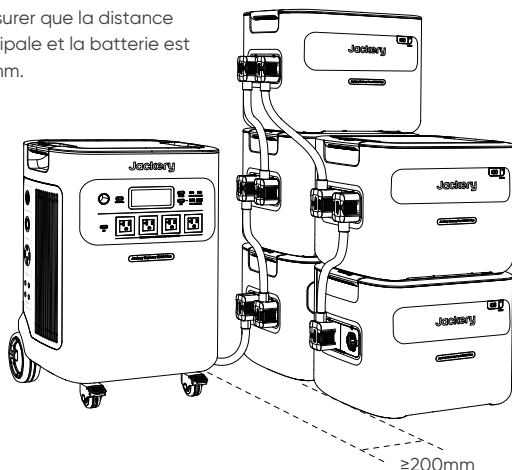

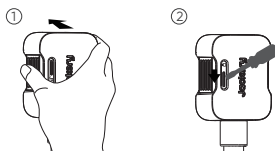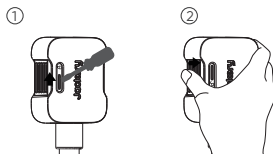Verrouiller**Déverrouiller**


Câble de rallonge

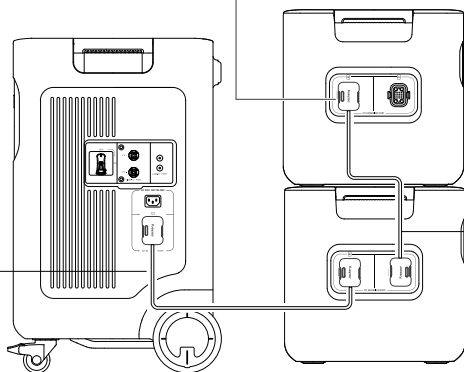

Câble de rallonge

Jackery Explorer 5000 Plus

Jackery Battery Pack 5000 Plus

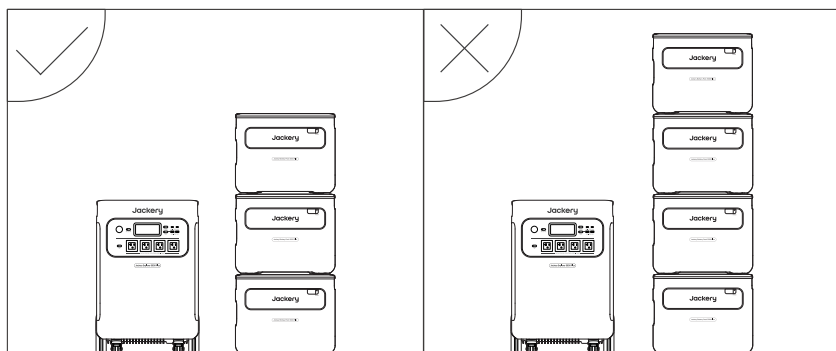**Remarques :**

*Avant de connecter la batterie au Jackery Explorer 5000 Plus, assurez-vous que les deux sont hors tension.

*L'apparition de l'icône  sur l'écran LCD (Jackery Explorer 5000 Plus) signifie que la connexion entre l'unité de batterie et le Jackery Explorer 5000 Plus est réussie.

*Lors de l'utilisation du dispositif, veuillez ne pas empiler plus de deux batteries sur l'unité de batterie afin d'éviter toute chute et d'éventuelles blessures.


*Veuillez ne pas empiler le dispositif sur le Jackery Explorer 5000 Plus.

CHARGEMENT DE VOTRE JACKERY BATTERY PACK 5000 PLUS

Chargement Mural


En cas de charge murale, ce dispositif doit être utilisé avec le Jackery Explorer 5000 Plus.

Avertissement : Avant de connecter la batterie au Jackery Explorer 5000 Plus, assurez-vous que les deux sont hors tension.

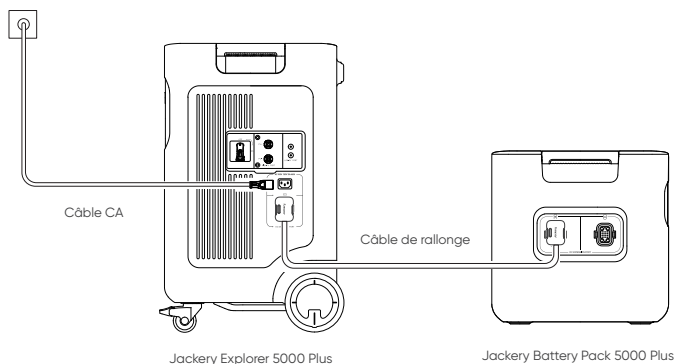

Chargement par Smart Transfer Switch

Connectez votre Smart Transfer Switch Jackery au dispositif pour permettre le chargement via le Smart Transfer Switch Jackery.

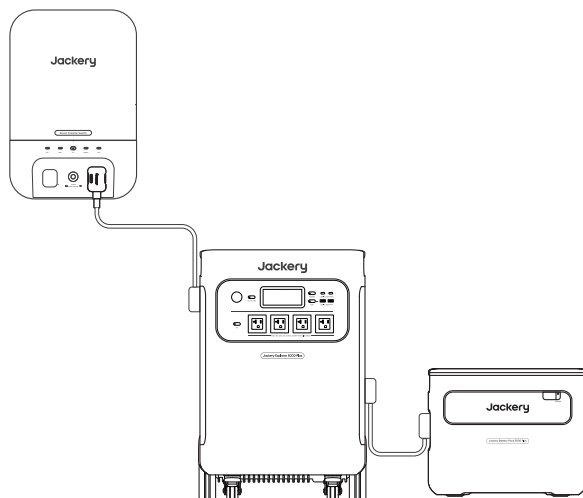


Chargement solaire

Rechargez votre dispositif à l'aide de panneaux solaires et du Jackery Explorer 5000 Plus, comme indiqué dans la figure ci-dessous.

Pour plus d'informations, veuillez vous reporter au manuel d'utilisation du Jackery Explorer 5000 Plus.

Avertissement : avant de connecter la batterie à l'unité principale, vous devez déconnecter l'entrée High-PV ou mettre l'interrupteur High-PV sur la position OFF.

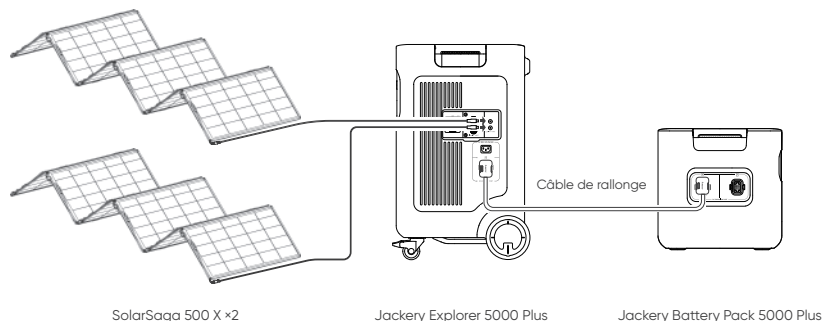

SolarSaga 500 X 2

Jackery Explorer 5000 Plus

Jackery Battery Pack 5000 Plus

MESURES DE SÉCURITÉ LORS DE L'UTILISATION

Les précautions de base doivent être respectées lors de l'utilisation de ce produit, y compris :

- Veuillez lire toutes les instructions avant d'utiliser ce produit.
- Une surveillance délicate est nécessaire lors de l'utilisation de ce produit à proximité d'enfants afin de réduire les risques.
- L'utilisation d'accessoires recommandés ou vendus par des fabricants de produits non professionnels peut entraîner un risque d'électrocution.
- Lorsque le produit n'est pas utilisé, veuillez débrancher l'alimentation de la prise du produit.
- Ne pas démonter le produit, ce qui pourrait entraîner des risques imprévisibles tels qu'un incendie, une explosion ou un choc électrique.
- N'utilisez pas le produit avec des cordons ou des prises endommagés, ou des câbles de sortie endommagés, ce qui pourrait provoquer un choc électrique.
- Charger le produit dans un endroit bien ventilé et ne pas restreindre la ventilation de quelque manière que ce soit.
- Placez le produit dans un endroit ventilé et sec afin d'éviter que la pluie et l'eau ne provoquent un choc électrique.
- N'exposez pas le produit au feu ou à des températures élevées (sous la lumière directe du soleil ou dans un véhicule soumis à une forte chaleur), ce qui pourrait provoquer des accidents tels qu'un incendie ou une explosion.
- Lors de la première utilisation, veuillez charger complètement l'appareil avant de l'utiliser. Si ce produit est stocké pendant une longue période (3 mois - 6 mois) alors qu'il n'est plus alimenté, ses performances se détérioreront et il pourrait même devenir impossible à recharger.

Signification des symboles

Symbole	Signification
 MISE EN GARDE	Mise en garde : indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner des blessures mineures ou modérées, ou des dommages matériels.
 AVERTISSEMENT	Avertissement indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner la mort ou des blessures graves.

Symboles d'avertissement

Symbole	Signification	Symbole	Signification
	Mise en garde ! Le non-respect des messages d'avertissement peut entraîner des blessures.		Objet lourd
	Risque de choc électrique		Ne pas fumer ni utiliser de flamme nue
	Chargement de la batterie		Les enfants ne sont pas admis
	Matière explosive		Lire le manuel de l'opérateur



REMARQUE : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites concernant les appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 du règlement de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences dangereuses dans le cadre d'une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et émet des ondes radios qui peuvent, si cet équipement n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, perturber les communications radios. Toutefois, il n'y a aucune garantie qu'aucune interférence ne se produise lors d'une installation particulière. Si cet équipement trouble la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant cet équipement, l'utilisateur est encouragé à tenter de corriger ces interférences en essayant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Éloignez l'équipement du récepteur.
- Connectez l'équipement à une prise d'un autre circuit que celui auquel le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou bien demandez de l'aide à un technicien de radio/télévision expérimenté.

MODIFICATION: Tout changement ou modification non expressément approuvé par le titulaire de cet appareil pourrait annuler l'autorisation de l'utilisateur à utiliser l'appareil.

GARANTIE

Nous ne fournissons notre garantie qu'aux clients qui achètent sur le site officiel de Jackery, sur des plateformes tierces portant la marque Jackery, ou auprès de revendeurs autorisés locaux.

* La durée et les détails de la garantie peuvent varier en fonction des lois, réglementations et revendeurs autorisés locaux.

Garantie limitée

Jackery Inc. garantit à l'acheteur et consommateur d'origine que le produit de Jackery sera exempt de tout défaut de fabrication et de matériaux dans le cadre d'une utilisation normale pendant toute la durée de la période de garantie applicable identifiée dans la section « Période de garantie » ci-dessous, sous réserve des exceptions énoncées ci-dessous.

Cette déclaration de garantie énonce les obligations totales et exclusives de garantie de Jackery. Nous n'assumerons pas et nous n'autorisons personne à assumer pour nous toute autre responsabilité en lien avec la vente de nos produits.

Période de garantie

Garantie standard de 5 ans : La période de garantie standard du Jackery Battery Pack 5000 Plus est de 60 mois. Dans tous les cas, la période de garantie commence à compter de la date d'achat par l'acheteur et consommateur d'origine. La facture du premier achat du consommateur ou toute autre preuve documentaire raisonnable est nécessaire afin d'établir la date de début de la période de garantie.

Garantie prolongée de 2 ans : Des frais supplémentaires sont exigés pour la garantie prolongée.

Réparation ou remplacement

Jackery réparera ou remplacera (aux frais de Jackery) tout produit Jackery qui ne fonctionnera pas pendant la période de garantie applicable en raison d'un défaut de fabrication ou de matériau. Le produit réparé/remplacé assume la garantie restante de la date d'achat originale.

Limitée à l'acheteur et consommateur d'origine

La garantie d'un produit Jackery est limitée à l'acheteur et consommateur d'origine, elle ne peut pas être transférée à un autre propriétaire.

Exclusions

La garantie de Jackery ne s'applique pas à :

Une utilisation incorrecte, abusée, modifiée, aux dégâts provoqués par un accident ou toute autre utilisation qui n'est pas une utilisation normale de ce produit et autorisée par la documentation actuelle du produit de Jackery.

À une réparation tentée par quelqu'un d'autre qu'un établissement agréé.

Tout autre produit acheté par l'intermédiaire d'une vente aux enchères en ligne.

La garantie de Jackery ne s'applique pas aux cellules de la batterie, sauf si vous avez entièrement chargé les cellules de la batterie dans les sept jours suivant l'achat du produit et au moins une fois tous les 6 mois par la suite.

Droits d'interprétation

Jackery Inc. se réserve le droit d'interpréter de manière définitive la politique après-vente des clients ci-dessus.

Téléchargez l'application mobile Jackery



Felicidades por su nuevo Jackery Battery Pack 5000 Plus. Lea atentamente este manual antes de utilizar el producto, en particular las precauciones pertinentes para garantizar un uso correcto. Guarde este manual en un lugar accesible para consultarlo con frecuencia.

En cumplimiento de las leyes y reglamentos, el derecho a la interpretación final de este documento y de todos los documentos relacionados con este producto corresponde a la Empresa.

Tenga en cuenta que no se realizarán más notificaciones en caso de actualización, revisión o finalización.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre de producto	Jackery Battery Pack 5000 Plus
Nº de modelo	JBP-5000A
Capacidad	45Ah/112V CC (5040Wh)
Química de celda	LiFePO ₄
Peso	Alrededor de 81,57 libras/37 kg
Dimensiones	16,5 x 13,5 x 13,2 pulgadas/41.8 x 34.4 x 33.6 cm
Ciclo de vida	4000 ciclos al 70%+ capacidad
Corriente máxima de cortocircuito y duración	2600A/5ms
Protección contra la entrada de agua	IP20

Utilizar únicamente junto con Jackery Explorer 5000 Plus.

PUERTOS DE ALIMENTACIÓN/SALIDA

Puerto de Expansión de CC (Entrada)	80,5V-126V=41A Máx.
Puerto de Expansión de CC (Salida)	80,5V-126V=98A Máx.

TEMPERATURA AMBIENTAL DE FUNCIONAMIENTO

Temperatura de carga	0°C~45°C (32°F~113°F)
Temperatura de descarga	-15°C~45°C (5°F~113°F)




RIESGO DE INGESTA: Este producto contiene una batería de botón o de moneda.


LISTA DE PAQUETES



Jackery Battery Pack 5000 Plus

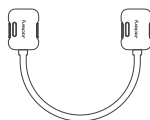


Cable de expansión



Manual de usuario

FAMILIARÍCESE CON EL EQUIPO

Aspecto del producto

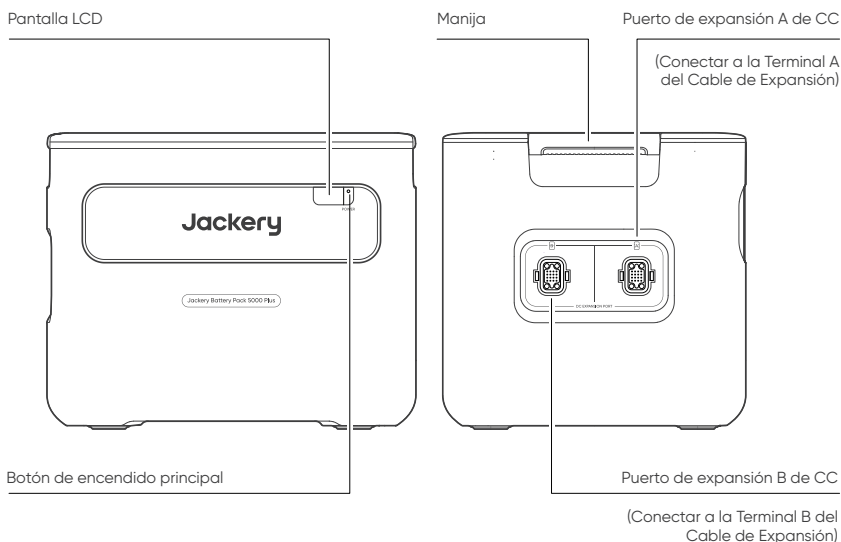

PANTALLA LCD



Porcentaje de potencia/Código de fallo:

La potencia muestra el porcentaje del valor de potencia actual. Cuando el sistema falla, se mostrará el correspondiente código de fallo F0-FF. Si aparece el código FF, retire la carga y el producto podrá recuperarse por sí mismo, si no, póngase en contacto con el servicio postventa. Si aparece cualquier otro código, póngase en contacto con nuestro servicio postventa.


Indicador de carga:

Durante la carga se muestra el indicador y desaparece cuando está completamente cargado.

FUNCIONES BÁSICAS

Encendido/Apagado

Pulse brevemente el "Botón de encendido principal" para encender el producto y activar la pantalla LCD. Mantenga pulsado el "Botón de encendido principal" durante 3 segundos para apagarlo.

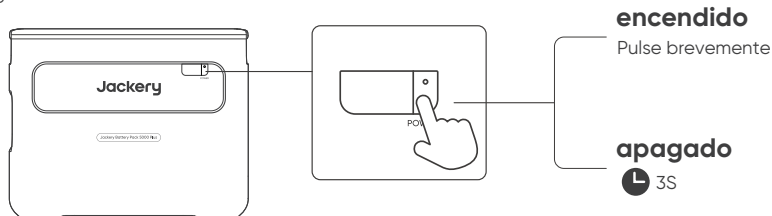

Observaciones:

1. Cuando se usa con el Jackery Explorer 5000 Plus, se puede controlar el encendido o apagado del Jackery Battery Pack 5000 Plus a través del "Botón de Encendido Principa" del Jackery Explorer 5000 Plus.
2. El producto se apagará automáticamente si no se carga o no se conectan cargas durante 2 horas.


Encendido/apagado de la pantalla LCD



Al pulsar el "Botón de Encendido Principa" o al cargar el producto, se enciende la pantalla LCD, y al pulsarlo de nuevo, se apagará la pantalla LCD.

Uso en conjunto con el Jackery Explorer 5000 Plus

Se pueden usar hasta 5 juegos de estos productos junto con el Jackery Explorer 5000 Plus para cubrir las necesidades de mayor capacidad.

*Asegúrese de que la distancia entre la unidad principal y la batería sea de al menos 200 mm.

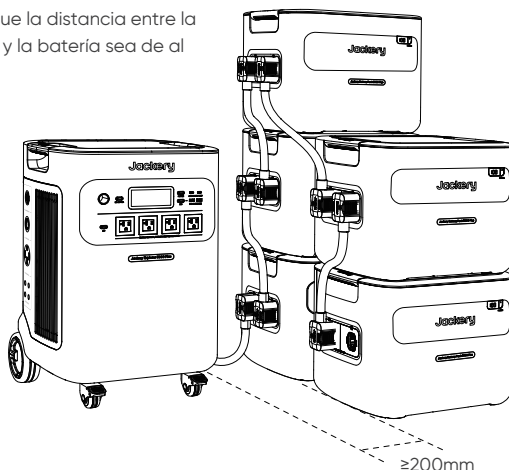

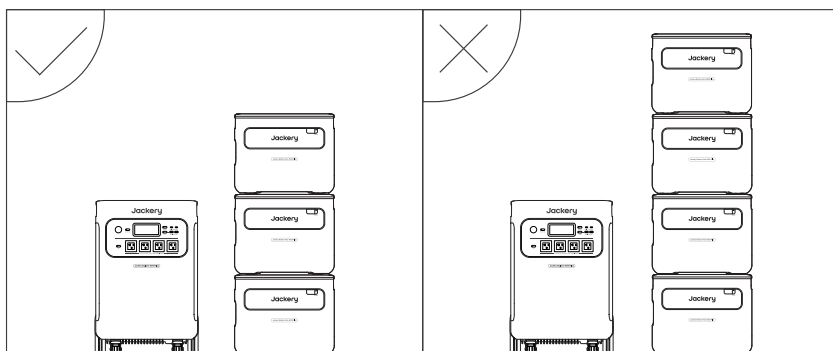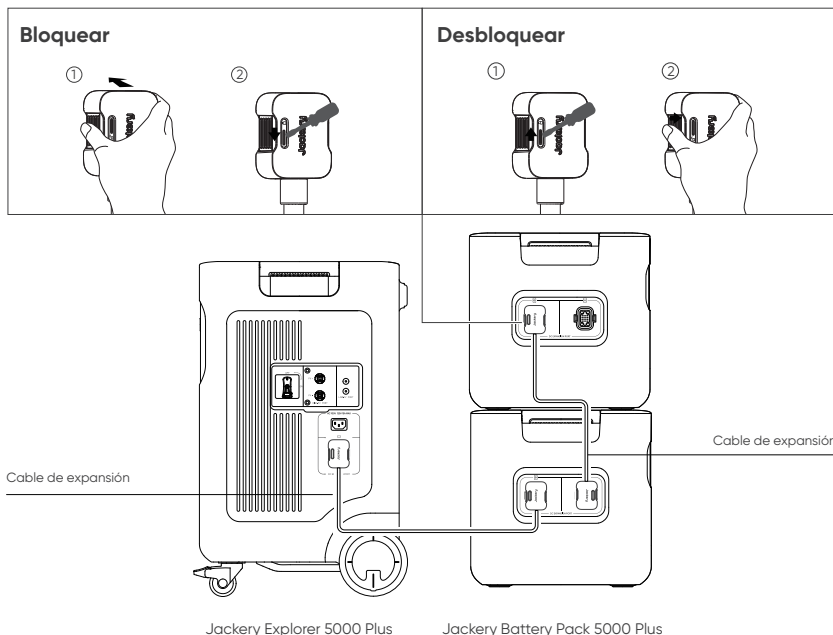

Observaciones:

*Antes de conectar el paquete de baterías al Jackery Explorer 5000 Plus, asegúrese de que ambos estén apagados.

*La aparición del icono (🔌×8) en la pantalla LCD (Jackery Explorer 5000 Plus) indica que la conexión entre la batería y el Jackery Explorer 5000 Plus se ha realizado correctamente.

*Cuando utilice el producto, no coloque más de dos paquetes de baterías encima del paquete para evitar que se caiga y provoque lesiones.


*No coloque el producto encima del Jackery Explorer 5000 Plus.

CARGA DE SU JACKERY BATTERY PACK 5000 PLUS

Carga Desde la Red


Cuando se carga desde la red, este producto debe utilizarse con Jackery Explorer 5000 Plus.

Advertencia: Antes de conectar el paquete de baterías al Jackery Explorer 5000 Plus, asegúrese de que ambos estén apagados.

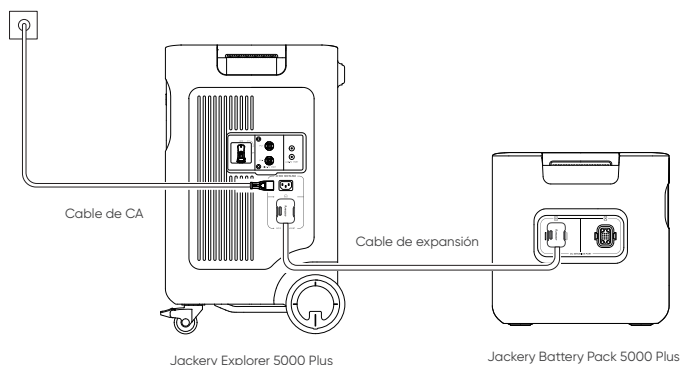

Carga a través del Smart Transfer Switch

Conecte su Smart Transfer Switch Jackery al producto para permitir la carga a través del Smart Transfer Switch Jackery.

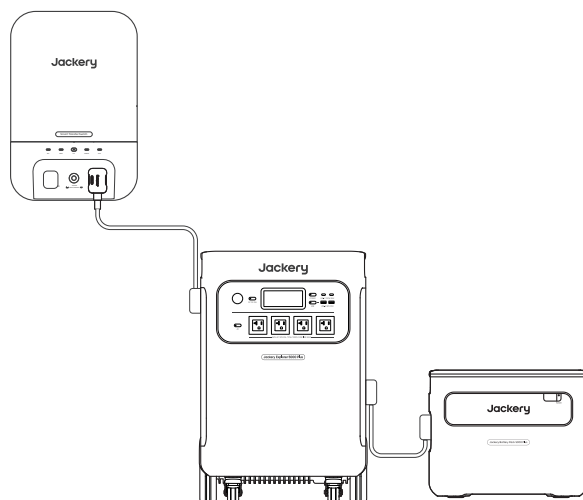


Carga solar

Cargue su producto con paneles solares y el Jackery Explorer 5000 Plus como se muestra en la siguiente figura.

Consulte el manual de usuario de Jackery Explorer 5000 Plus para obtener más información.

Advertencia: Antes de conectar la batería a la unidad principal, debe desconectar la entrada High-PV o girar el interruptor High-PV a la posición OFF (APAGADO).

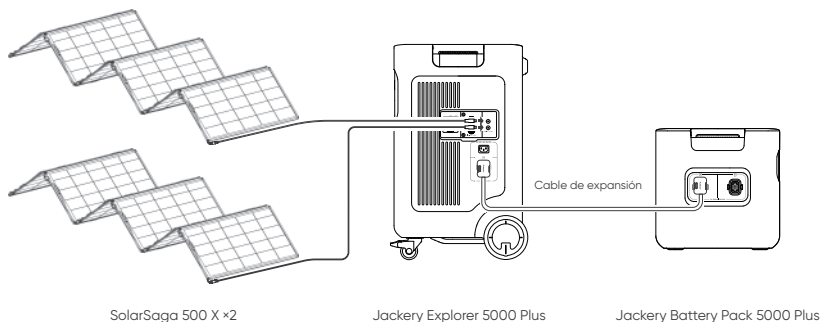

SolarSaga 500 X 2

Jackery Explorer 5000 Plus

Jackery Battery Pack 5000 Plus

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD PARA EL USO

Se deben seguir las precauciones básicas de seguridad al utilizar este producto, incluyendo:

- Leer todas las instrucciones antes de utilizar este producto.
- Se requiere una atenta supervisión cuando se utiliza este producto cerca de los niños para reducir el riesgo.
- Puede haber riesgo de descarga eléctrica si se utilizan accesorios no recomendados o vendidos por fabricantes de productos no profesionales.
- Cuando el producto no esté en uso, desconecte el enchufe del producto.
- No desmonte el producto, ya que puede provocar riesgos imprevisibles como incendios, explosiones o descargas eléctricas.
- No utilice el producto con cables o enchufes dañados, o con cables de salida dañados, ya que pueden provocar una descarga eléctrica.
- Cargue el producto en un área bien ventilada y no restrinja la ventilación de ninguna manera.
- Por favor, coloque el producto en un lugar ventilado y seco para evitar que la lluvia y el agua provoquen una descarga eléctrica.
- No exponga el producto al fuego o a altas temperaturas (bajo la luz directa del sol o en un vehículo con mucho calor), ya que puede provocar accidentes como incendios y explosiones.
- Cargue completamente el dispositivo antes de usarlo por primera vez. Si este producto se almacena durante un largo periodo de tiempo (3 - 6 meses) sin batería, su rendimiento se deteriorará e incluso puede llegar a ser inutilizable.

Significado de los símbolos

Símbolo	Significado
 PRECAUCIÓN	Precaución indica una situación peligrosa que, si no se evita, podría provocar lesiones menores o moderadas o daños al equipo.
 ADVERTENCIA	Advertencia indica una situación peligrosa que, si no se evita, podría provocar la muerte o lesiones graves.

Símbolos de advertencia

Símbolo	Significado	Símbolo	Significado
	¡Precaución! El incumplimiento de los mensajes de advertencia puede provocar lesiones.		Objeto pesado
	Riesgo de descarga eléctrica		No fumar ni hacer llamas abiertas
	Carga de batería		No se permiten niños
	Material explosivo		Lea el manual del operador



Nota: Este aparato ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con el Apartado 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este aparato genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación concreta. Si este aparato causa interferencias dañinas en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o varias de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
 - Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
 - Conecte el aparato a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
 - Consulte con el distribuidor o con un técnico de radio o TV experimentado para recibir ayuda.
- MODIFICACIÓN: Cualquier cambio o modificación no aprobado expresamente por el cesionario de este dispositivo podría anular la autoridad del usuario para utilizar el dispositivo.

GARANTÍA

Solo ofrecemos nuestra garantía a los clientes que compren en el sitio web oficial de Jackery, plataformas de terceros con la marca Jackery o distribuidores autorizados locales.

* El período y los detalles de la garantía pueden variar según las leyes locales, regulaciones y distribuidores autorizados.

Garantía limitada

Jackery Inc. garantiza al consumidor original que el producto Jackery estará libre de defectos relativos al acabado y a los materiales en condiciones normales de uso por parte del consumidor durante el período de garantía aplicable identificado en la sección "Período de garantía" que figura a continuación, sujeto a las exclusiones que se establecen a continuación.

Esta declaración de garantía establece la obligación de garantía total y exclusiva de Jackery. No asumiremos ni autorizaremos que ninguna persona asuma por nosotros ninguna otra responsabilidad en relación con la venta de nuestros productos.

Período de garantía

5 Años de garantía estándar: El periodo de garantía estándar de Jackery Battery Pack 5000 Plus es de 60 meses. En cada caso, el periodo de garantía se mide a partir de la fecha de compra por parte del comprador consumidor original. Para establecer la fecha de inicio del período de garantía, se necesita el recibo de venta de la primera compra del consumidor u otra prueba documental razonable.

Ampliación de garantía de 2 años: Se requiere una tarifa adicional para la garantía extendida.

Reparación o reemplazo

Jackery reparará o reemplazará (a cargo de Jackery) cualquier producto Jackery que no funcione durante el período de garantía aplicable debido a un defecto de mano de obra o material. El producto reparado/reemplazado asume la garantía restante de la fecha de compra original.

Limitado al comprador consumidor original

La garantía del producto de Jackery se limita al consumidor original y no es transferible a ningún propietario posterior.

Exclusions

La garantía de Jackery no se aplica a:

Mal uso, abuso, modificación, daño por accidente, o uso para cualquier cosa que no sea el uso normal del consumidor según lo autorizado en los folletos actuales del producto de Jackery.

Intento de reparación por cualquier persona que no sea un centro autorizado.

Cualquier producto adquirido a través de una casa de subastas en línea.

La garantía de Jackery no se aplica a la célula de la batería a menos que usted la cargue completamente en los siete días siguientes a la compra del producto y, a partir de entonces, al menos una vez cada 6 meses.

Derechos de interpretación

Jackery Inc. se reserva el derecho a la interpretación final de la política posventa de los clientes anterior.

Descargar la aplicación móvil Jackery



Parabéns pela aquisição do seu novo Jackery Battery Pack 5000 Plus. Leia atentamente este manual antes do uso do produto, especialmente as recomendações pertinentes de forma a garantir o uso adequado. Mantenha este manual em um local acessível para que esteja disponível para consulta frequente.

Em conformidade com as leis e os regulamentos, o direito à interpretação final deste documento e de todos os documentos relacionados a este produto é da Empresa.

Note que não será fornecida nenhuma notificação em caso de atualização, revisão ou rescisão.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

INFORMAÇÕES GERAIS

Nome do produto	Jackery Battery Pack 5000 Plus
Nº do Modelo	JBP-5000 A
Capacidade	45 Ah/112 V CC (5040 Wh)
Composição química das células	LiFePO ₄
Peso	Cerca de 81,57 lbs/37 kg
Dimensões	16,5 x 13,5 x 13,2 pol./41.8 x 34.4 x 33.6 cm
Vida útil do ciclo	4000 ciclos a 70%+ de capacidade
Corrente máxima de curto-circuito e duração	2600 A/5 ms
Proteção de entrada	IP20

Use somente junto com Jackery Explorer 5000 Plus.

PORTAS DE ENTRADA/SAÍDA

Porta de expansão CC (Entrada)	80,5 V - 126 V $\approx$ 41 A Máx.
Porta de expansão CC (Saída)	80.5 V - 126 V $\approx$ 98 A Máx.

TEMPERATURA DE OPERAÇÃO AMBIENTE

Temperatura de carga	0 °C ~ 45 °C (32 °F ~ 113 °F)
Temperatura de descarga	-15 °C ~ 45 °C (5 °F ~ 113 °F)



RISCO DE INGESTÃO: Este produto contém uma bateria do tipo botão ou moeda.


LISTA DO PACOTE



Jackery Battery Pack 5000 Plus



Cabo de expansão



Manual do usuário

CONHEÇA SEU EQUIPAMENTO

Aparência do produto

Visor de LCD


Alça

Porta de expansão CC A

(Conectar no terminal A do cabo de expansão)



Botão principal de alimentação

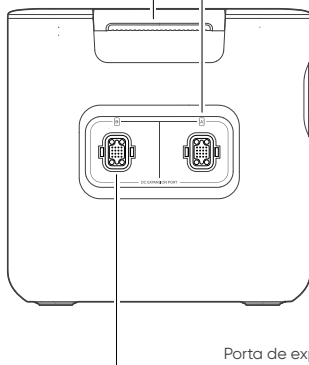

Porta de expansão CC B

(Conectar no terminal B do cabo de expansão)

VISOR DE LCD



Percentual de energia/código de falha

Indicador de carregamento

Percentual de energia/código de falha:

O indicador de energia exibe o percentual do valor de energia atual. Em caso de falha do sistema, ele exibirá o código de falha F0-FF correspondente. Se o código FF aparecer, remova a carga e o produto poderá se recuperar sozinho; caso isso não ocorra, contate o serviço de pós-venda. Caso apareça qualquer outro código, contate nosso serviço de pós-venda.


Indicador de carregamento:

O indicador será exibido durante o carregamento e desaparecerá quando ele atingir a carga completa.

OPERAÇÕES BÁSICAS

Ligar/desligar

Toque brevemente o "Botão principal de alimentação" para ligar o produto e ligar o LCD. Toque e mantenha pressionado o "Botão principal de alimentação" por 3 segundos para desligá-lo.

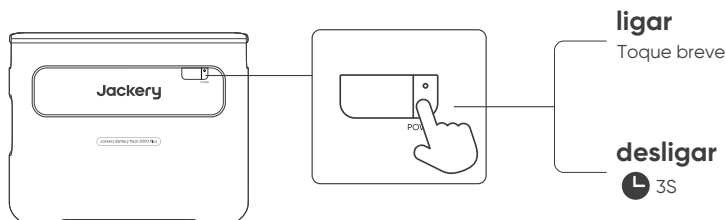

Observações:

1. Ao usar o Jackery Explorer 5000 Plus, você pode controlar a ativação ou desativação do Jackery Battery Pack 5000 Plus através do "Botão principal de alimentação" dele.
2. O produto se desligará automaticamente se não estiver carregado ou se nenhuma carga for conectada por 2 horas.


Ligar/desligar o visor de LCD





Ao pressionar o "Botão principal de alimentação" ou ao carregar o produto, o visor de LCD se iluminará e, ao pressioná-lo novamente, o visor de LCD será desligado.

Uso simultâneo com o Jackery Explorer 5000 Plus

Pode-se usar até 5 conjuntos desses produtos simultaneamente com o Jackery Explorer 5000 Plus de forma a atender às necessidades de maior capacidade.

*Certifique-se de que a distância entre a unidade principal e a bateria seja de pelo menos 200 mm.

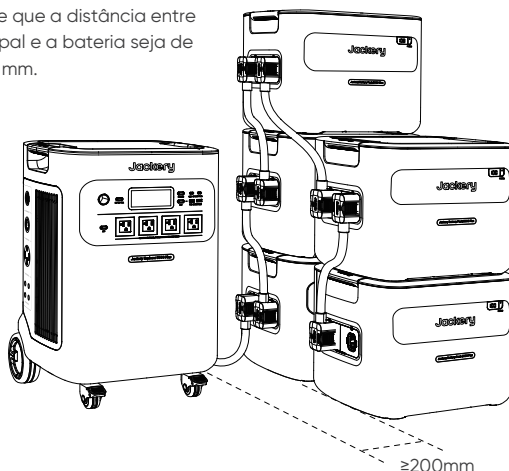

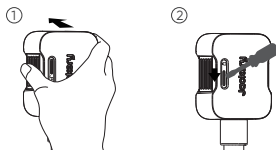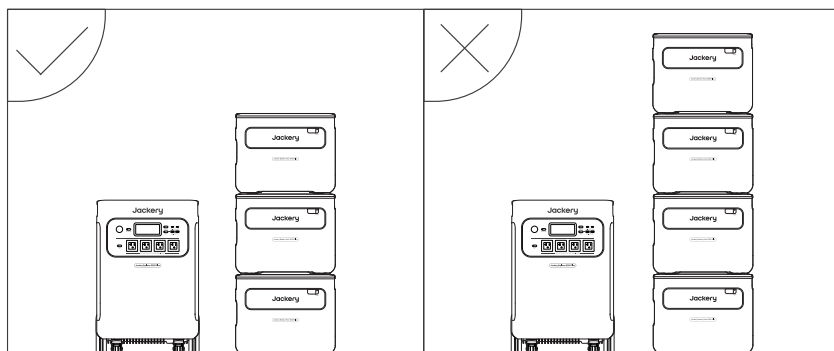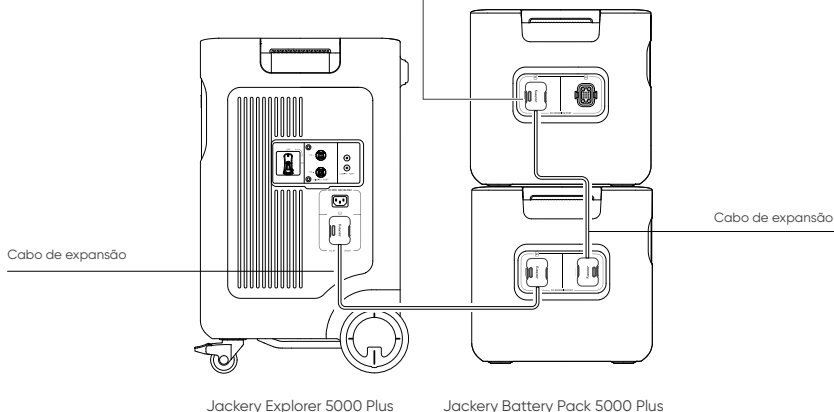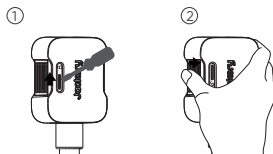Bloquear**Desbloquear****Observações:**

*Antes de conectar o pacote de baterias ao Jackery Explorer 5000 Plus, garanta que ambos estejam desligados.

*O ícone  na tela LCD (Jackery Explorer 5000 Plus) significa que a conexão entre o pacote de baterias e o Jackery Explorer 5000 Plus foi realizada corretamente.


*Não empilhe mais de dois pacotes de baterias em cima do pacote da bateria ao usar o produto, de forma a evitar que ele caia e cause ferimentos.

*Não empilhe o produto em cima do Jackery Explorer 5000 Plus.

CARREGAMENTO DO SEU JACKERY BATTERY PACK 5000 PLUS


Carregamento na Parede

Este produto deve ser usado com o Jackery Explorer 5000 Plus durante o carregamento na parede. Advertência: Certifique-se que o pacote de baterias e o Jackery Explorer 5000 Plus estejam desligados antes de conectar o primeiro ao segundo.

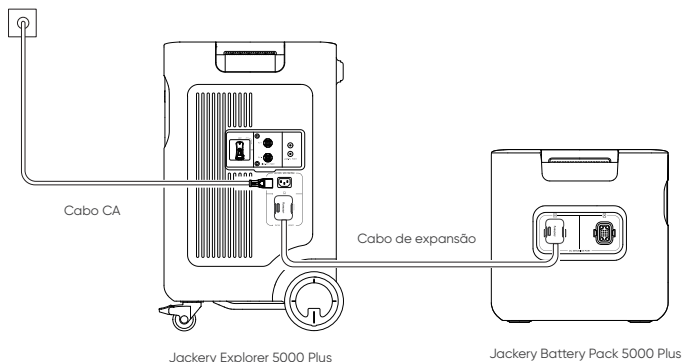

Carregamento por meio do Smart Transfer Switch

Conecte seu Smart Transfer Switch Jackery ao produto para permitir o carregamento por meio do Smart Transfer Switch Jackery.

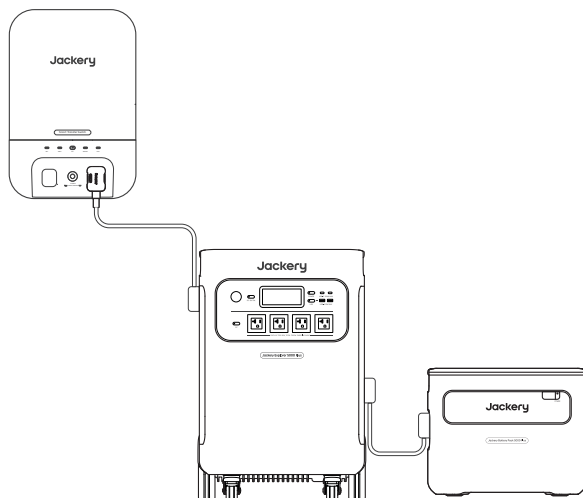


Carregamento por energia solar

Carregue o produto com painéis solares e com o Jackery Explorer 5000 Plus, conforme mostrado na figura abaixo.

Consulte o manual do usuário do Jackery Explorer 5000 Plus para mais informações.

Aviso: Antes de conectar a bateria à unidade principal, você precisa desconectar a entrada High-PV ou colocar o interruptor High-PV na posição OFF.

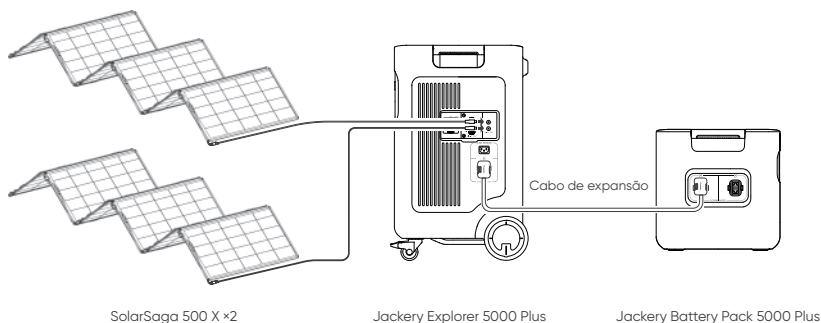

PRECAUÇÕES PARA SUA SEGURANÇA DURANTE O USO

As precauções básicas de segurança devem ser seguidas ao usar este produto, incluindo:

- Leia todas as instruções antes de usar este produto.
- É necessária uma supervisão cuidadosa ao usar este produto perto de crianças, de modo a se reduzir os riscos.
- Pode haver risco de choque elétrico ao se usar acessórios recomendados ou vendidos por fabricantes de produtos não profissionais.
- Quando o produto não estiver em uso, desconecte o plugue da tomada do mesmo.
- Não desmonte o produto, isso pode levar a riscos imprevisíveis como incêndio, explosão ou choque elétrico.
- Não use o produto através de cabos ou plugues danificados, ou cabos de saída danificados, isso pode causar choque elétrico.
- Carregue o produto em uma área bem ventilada e não restrinja a ventilação de forma alguma.
- Posicione o produto em um local ventilado e seco para evitar que chuva e água causem choque elétrico.
- Não exponha o produto ao fogo ou a altas temperaturas (sob luz solar direta ou dentro de veículos sob altas temperaturas), isso poderá causar acidentes como incêndio e explosão.
- Carregue totalmente o dispositivo antes de utilizá-lo pela primeira vez. Se este produto for armazenado por um longo período de tempo (3 meses - 6 meses) com a carga esgotada, seu desempenho será prejudicado e o aparelho poderá até mesmo se tornar incarrregável.

Significado dos símbolos

Símbolo	Significado
 CUIDADO	Cuidado indica uma situação perigosa que, se não for evitada, pode resultar em ferimentos leves ou moderados ou danos ao equipamento.
 AVISO	Aviso indica uma situação perigosa que, se não for evitada, pode resultar em morte ou ferimentos graves.

Símbolos de advertência

Símbolo	Significado	Símbolo	Significado
	Cuidado! A não observância das mensagens de advertência pode resultar em ferimentos.		Objeto pesado
	Risco de choque elétrico		Não fumar ou fazer chamas abertas
	Carregamento da bateria		Não são permitidas crianças
	Material explosivo		Leia o manual do operador



Observação: Este equipamento foi testado e está em conformidade com os limites para um dispositivo digital Classe B, de acordo com a seção 15 das Regras da FCC. Esses limites são projetados para fornecer proteção razoável contra interferência prejudicial em uma instalação residencial. Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e usado de acordo com as instruções, poderá causar interferência prejudicial nas comunicações de rádio. No entanto, não há garantia de que não ocorrerá interferência em uma instalação determinada. Se este equipamento causar interferência prejudicial à recepção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado ligando e desligando o equipamento, sugere-se que o usuário tente corrigir a interferência através de uma ou mais das seguintes medidas:

- Reorientar ou reposicionar a antena receptora.
- Aumentar a separação entre o equipamento e o receptor.
- Conectar o equipamento em uma tomada de um circuito diferente daquele ao qual o receptor está conectado.
- Consultar o revendedor ou um técnico de rádio/TV experiente para obter ajuda.

MODIFICAÇÃO: quaisquer alterações ou modificações não expressamente aprovadas pelo proprietário deste dispositivo podem anular a autoridade do usuário para operar o dispositivo.

GARANTIA

Fornecemos nossa garantia somente aos clientes que comprem no site oficial da Jackery, em plataformas de terceiros com a marca Jackery ou em revendedores locais autorizados.

*O período e os detalhes da garantia podem variar de acordo com as leis, os regulamentos e os revendedores autorizados locais.

Garantia Limitada

A Jackery Inc. garante ao consumidor original que o produto Jackery não apresentará quaisquer defeitos de fabricação e material sob condições de uso normal do consumidor durante o período de garantia aplicável identificado na seção 'Período de Garantia' abaixo, sujeito às exclusões estabelecidas abaixo.

Esta declaração de garantia estabelece a obrigação de garantia total e exclusiva da Jackery. Não iremos assumir, nem autorizar qualquer pessoa a assumir por nós, qualquer outra responsabilidade relacionada à venda dos nossos produtos.

Período de Garantia

Garantia Padrão de 5 Anos: O período de garantia padrão do Jackery Battery Pack 5000 Plus é de 60 meses. O período de garantia é medido a partir da data de compra de cada produto pelo comprador consumidor original. A nota fiscal da primeira compra do consumidor ou outra prova documental razoável será necessária para estabelecer a data de início do período de garantia.

Garantia Estendida em 2 Anos: Uma taxa adicional é necessária para a garantia estendida.

Reparação ou substituição

A Jackery reparará ou substituirá (às custas da Jackery) qualquer produto Jackery que não funcione durante o período de garantia aplicável devido a um defeito de fabricação ou material. O produto reparado/substituído assume o restante da garantia da data original de compra.

Limitada ao Comprador Consumidor Original

A garantia do produto Jackery se limita ao comprador consumidor original e não é transferível a nenhum proprietário subsequente.

Exclusões

A garantia do Jackery não se aplica a:

Mau uso, abuso, modificação, dano causado por acidente ou uso para qualquer fim que não seja o uso normal do consumidor, conforme autorizado na literatura atual do produto Jackery.

Tentativa de reparo por qualquer pessoa que não seja uma instalação autorizada.

Qualquer produto adquirido através de uma casa de leilões online.

A garantia da Jackery não se aplica à célula da bateria, a menos que a célula da bateria seja totalmente carregada por você dentro de sete dias após a compra do produto e pelo menos uma vez a cada 6 meses a partir de então.

Direitos de Interpretação

Jackery Inc. reserva-se o direito de interpretação final da política pós-venda dos clientes acima.

Baixe o App Jackery para Celular



JACKERY INC.

5310 Bunche Dr, Fremont, CA 94538-8301

Tel:1-888-502-2236(US) E-mail:hello@jackery.com Website:www.jackery.com

